Matter系列

使用说明书

边界路由器

用途：

适用于酒店、家庭和办公等场所。

技术规格：

产品名称：	边界路由器
特色功能：	• 作为Matter网关 • 万物互联 • 适配HA主机
产品型号：	\
输入电压：	5V=1A
包装内含：	边界路由器

使用该产品前请仔细阅读本说明书

到货检查：

一、产品配置 （如图1）

- 智能边界路由器x 1



图1

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页

使用准备

- 将电源适配器连接到路由器电源口并插入插座
- 接着将网线一端分别连接至光猫或路由器，另一端边界路由器



图2

使用该产品前请仔细阅读本说明书

添加设备

- 使用网线将路由器WAN口连接至上级光猫/主路由器，并插上电源
- 进入到路由器的管理后台，找到边界路由器的IP地址，将他变为静态IP，并复制该IP地址
- 进入到HomeAssistant家庭，点击左侧的设置按钮，进入设备与服务点击右下角添加集成（图3），并搜索Open Thread Border Router（图4）
- 输入先前复制的边界路由器的IP地址，点击提交（图5）

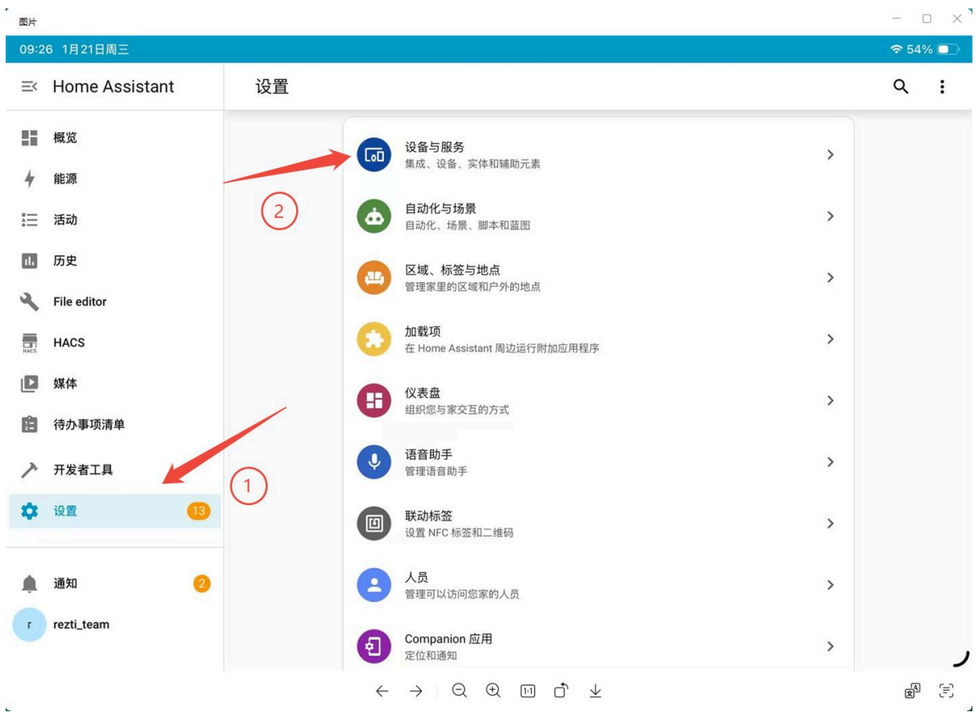


图3

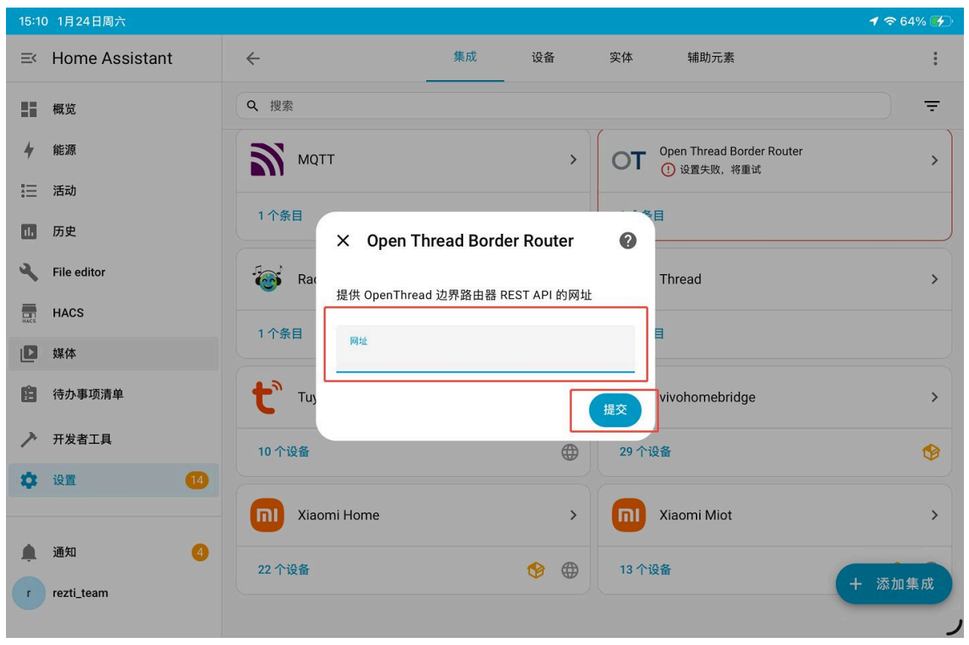


图4

图5

使用该产品前请仔细阅读本说明书

感谢您使用本公司产品，本产品由

“雷泽智能”软件生态驱动!

更多使用说明，请查看在线使用文档

使用该产品前请仔细阅读本说明书